

AUDIOLINE

Digitaler Anrufbeantworter Digital Answering Machine



Bedienungsanleitung Operating Instructions

AB868

- **Inhaltsverzeichnis** -

1	Sicherheitshinweise	3
2	Bedienelemente	5
3	Inbetriebnahme	7
3.1	Vor Inbetriebnahme	7
3.2	Verpackungsinhalt prüfen	7
3.3	Batterie einsetzen (nicht im Lieferumfang).....	7
3.4	Telefonkabel und Netzteil anschließen	7
3.5	Tag- und Zeitsansage einstellen	8
4	Bedienung	9
4.1	Standardansage benutzen	9
4.2	Eigene Ansage aufnehmen	9
4.3	Eigene Ansage löschen und zur Standardansage zurückkehren	10
4.4	Anrufbeantworter einstellen	10
4.5	Allgemeine Bedienung	10
4.5.1	Ein-/Ausschalten	10
4.5.2	Anruflänge einstellen	10
4.5.3	Mithören eingehender Nachrichten	10
4.5.4	Anrufbeantworter unterbrechen	10
4.6	Nachrichten abhören	11
4.6.1	Wiedergabe	11
4.6.2	Laufende Nachricht wiederholen	11
4.6.3	Vorherige Nachricht wiederholen	11
4.6.4	Eine Nachricht überspringen	11
4.6.5	Mehrere Nachrichten überspringen	11
4.6.6	Einzelne Nachricht löschen	11
4.6.7	Alle Nachrichten löschen	11
4.6.8	Alle Nachrichten speichern.....	11
4.7	Notizen aufnehmen	12
4.8	Telefongespräche aufnehmen	12
4.9	Anrufbeantworter als Ansagedienst verwenden.....	12
5	Fernabfrage	13
5.1	Der Berechtigungscode zur Fernabfrage	13
5.2	Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage	13
5.3	Möglichkeiten der Fernabfrage	13
5.4	Ansage über Fernabfrage neu aufnehmen	15
5.5	Fern-Einschalten.....	15
5.6	Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität.....	15
5.7	Raumüberwachung	16
6	Wichtige Informationen	17
6.1	Fehlersuche	17
6.2	Garantie	18
6.3	Konformitätserklärung.....	19

1 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei eventuell auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Service unter der Service-Hotline 0180 5 00 13 88. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche aus. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Anrufbeantworter ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden. Der Anrufbeantworter besitzt die Voraussetzungen, um an einer TAE-Steckdose mit F-/N- Codierung gemeinsam mit Telefonen mit F-Codierung benutzt zu werden. Schließen Sie das Anschlusskabel des Anrufbeantworters nur an die dafür bestimmten Telefonsteckdosen an. Wechseln Sie den Stecker des Anschlusskabels nicht aus.

Batterie

Keine aufladbaren Batterien oder Akkupacks verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie beim Austauschen immer nur eine Blockbatterie 9 V.

Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen. Alte oder defekte Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Aufstellort

Am Aufstellort muss sich eine Netzsteckdose mit 230Volt befinden. Stellen Sie die Basisstation nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HiFi-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons.

Stellen Sie die Basisstation auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße der Basisstation keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

Verwenden Sie den Handapparat nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden.

- Sicherheitshinweise -

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte AUDIOLINE Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon zerstören können. Es besteht Lebensgefahr, wenn das Steckernetzteil geöffnet und nicht vom Stromnetz getrennt wird.

Entsorgung

Ist die Lebensdauer der Batterien oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Temperatur und Umgebungsbedingungen

Das Telefon ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C ausgelegt. Die Basisstation darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.


Reinigung und Pflege

Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße der Basisstation sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. ä. haftbar gemacht werden.

CE-Zeichen

Das Telefon stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive überein. Dies wird durch das CE-Zeichen bestätigt.


2 Bedienelemente

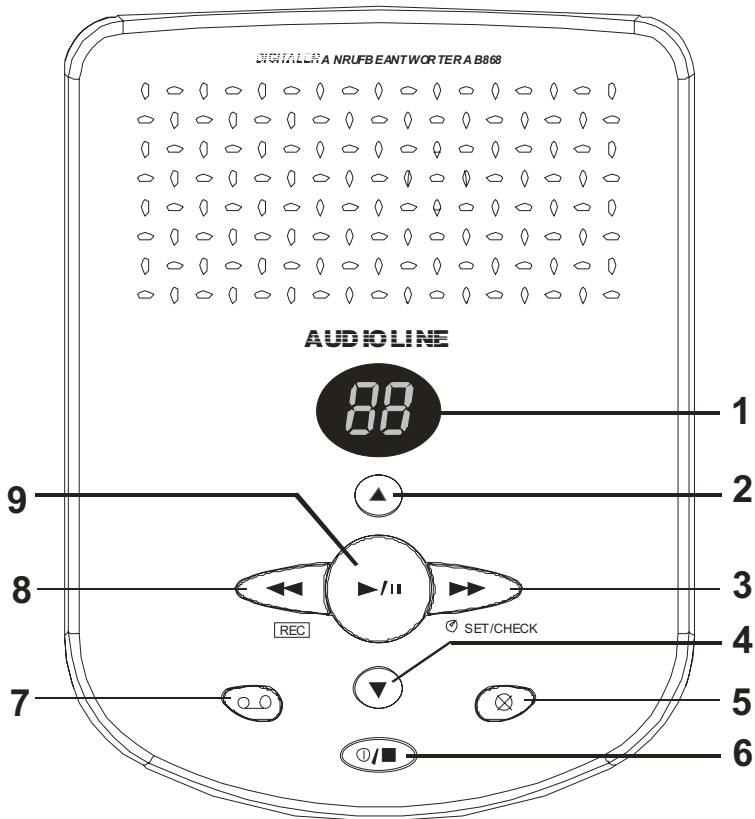

- 1 Display/Nachrichtenanzeige
- 2 Einstellung der Lautstärke lauter
- 3 Vorlauf/Taste zur Einstellung der Tag- und Zeitanzeige
- 4 Einstellung der Lautstärke leiser
- 5 Löschen von Nachrichten
- 6 Stopp/Ein-Aus Anrufbeantworter
- 7 Aufnahme von Memos/Mitschneiden von Gesprächen
- 8 Rücklauf/Aufnahme der Ansage
- 9 Abspielen von Nachrichten/Pause


- Bedienelemente -

Rechte Seite

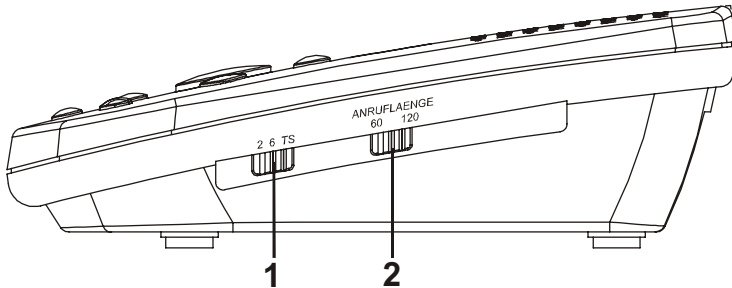

- 1 Anrufannahme nach 2 oder 6 Klingelzeichen/Vorfernabfrage
- 2 Einstellung der maximalen Anruflänge von 60 oder 120 Sekunden

Rückseite

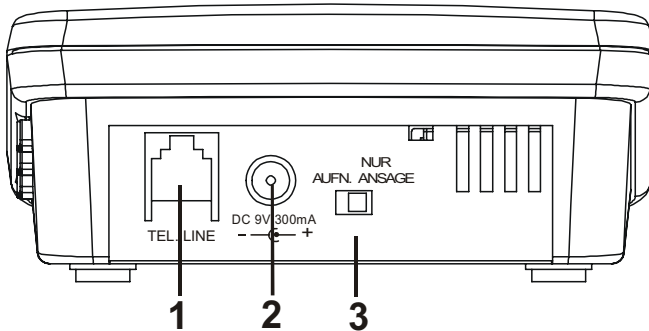

- 1 Anschluss zur Telefonsteckdose
- 2 Anschluss Steckernetzteil DC 9V/300mA
- 3 Umschalter „Aufnahme von Nachrichten“ – „Nur Ansage“

Unterseite

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite.

3 Inbetriebnahme

3.1 Vor Inbetriebnahme

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung.

3.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

ein Anrufbeantworter	ein Steckernetzteil
ein Telefonanschlusskabel	eine Bedienungsanleitung

3.3 Batterie einsetzen (nicht im Lieferumfang)

Bevor Sie Ihren neuen Anrufbeantworter mit dem Telefonnetz verbinden, sollte eine Batterie eingebaut werden. Bitte benutzen Sie immer eine neue Batterie des Typs Blockbatterie 9V Alkaline. Die Batterie wird für die Datensicherung bei einem möglichen Stromausfall verwendet. Mit einer neuen Batterie bleiben die Daten für ca. 24 Stunden gesichert.

Hinweis: Sobald im Display die Anzeige **bL** erscheint, ist die Batterie verbraucht und muss ausgetauscht werden.

1. Achten Sie darauf, dass der Anrufbeantworter nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihres Anrufbeantworters.
3. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Schraubenzieher.
4. Verbinden Sie den Batteriestecker mit der Batterie und legen Sie diese in das Batteriefach.
5. Schließen Sie das Batteriefach.

3.4 Telefonkabel und Netzteil anschließen

Verbinden Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Telefonkabels mit der Telefonbuchse auf der Rückseite des Anrufbeantworters und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrer TAE-Anschlussdose (Kodierung N = für Zusatzgeräte wie Anrufbeantworter/Telefax). Stecken Sie das Netzteil in eine vorschriftsmäßig installierte Schukosteckdose und das andere Ende in die Buchse auf der Rückseite des Anrufbeantworters.

Ihr neuer Anrufbeantworter benötigt beim ersten Einschalten einige Sekunden, um alle Funktionen zu initialisieren. Nach der Initialisierung zeigt das Display die Meldung **00**. Ist keine Batterie eingebaut, erscheint abwechselnd die Meldung **bL**.








- Inbetriebnahme -


Da Ihr Anrufbeantworter zu allen Nachrichten den aktuellen Wochentag und die Uhrzeit speichert, sollte nun die Tag- und Zeitansage, wie im nächsten Kapitel beschrieben, eingestellt werden.

3.5 Tag- und Zeitansage einstellen

Der Anrufbeantworter speichert zu jeder aufgezeichneten Nachricht immer den Wochentag und die Uhrzeit, damit Sie immer wissen, wann die Anrufer ihre Nachrichten hinterlassen haben.

Möchten Sie die Tag- und Zeitansage erstmalig eingeben oder eine schon eingegebene Tag- und Zeitansage verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt. Sie hören über den Lautsprecher den momentan eingestellten Wochentag.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste  bis Sie den richtigen Wochentag hören.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Sie hören über den Lautsprecher die momentan eingestellte Stundenangabe.
4. Drücken Sie mehrmals die Taste  bis Sie die richtige Stundenangabe hören.
5. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Sie hören über den Lautsprecher die momentan eingestellte Minutenangabe.
6. Drücken Sie mehrmals die Taste  bis Sie die richtige Minutenangabe hören.
7. Bestätigen Sie mit der Taste  und die komplette Tag- und Zeitansage wird wiederholt.

Die Tag- und Zeitansage kann jederzeit überprüft werden. Drücken Sie einfach die Taste  und Sie hören den Wochentag und die aktuelle Uhrzeit.

Hinweise:

Entsteht während der Eingabe eine Pause von über 20 Sekunden, wird die Eingabe abgebrochen.


Ist keine oder eine entladene Batterie eingebaut, muss die Tag- und Zeitansage bei einem eventuellen Stromausfall erneut eingegeben werden.

4 Bedienung

4.1 Standardansage benutzen

Bei Ihrer Ansage können Sie auf die Standardansage mit wahlweise männlicher oder weiblicher Stimme zurückgreifen oder eine eigene Ansage mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden aufnehmen. Wenn keine eigene Ansage aufgenommen wurde, meldet sich automatisch die Standardansage mit männlicher Stimme.


Wortlaut der Standardansage: *"Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton."*

Um zwischen der männlichen und der weiblichen Standardansage umzuschalten, drücken Sie zweimal kurz hintereinander die Taste .

4.2 Eigene Ansage aufnehmen



Bevor Sie Ihre Ansage aufnehmen, sollten Sie den Text aufschreiben, den Sie aufnehmen möchten. Die Länge der eigenen Ansage muss mindestens 3 Sekunden betragen und darf 60 Sekunden nicht überschreiten. Je länger Ihre Ansage dauert, desto weniger Aufnahmezeit steht für die eingehenden Nachrichten zur Verfügung. Die maximale Aufnahmezeit beträgt ca. 50 Minuten. Dauert Ihre Ansage z. B. 18 Sekunden, so bleiben 49 Minuten und 42 Sekunden für die eingehenden Nachrichten.


Beispiel einer eigenen Ansage: *"Hallo, hier ist der Anschluss 05432/1234. Leider sind wir im Moment nicht zu erreichen um Ihren Anruf entgegenzunehmen. Sie haben aber die Möglichkeit hier eine Nachricht zu hinterlassen. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton."*

Halten Sie die Taste  bis zu einem Signalton gedrückt.


Nach dem Signalton beginnen Sie direkt mit Ihrer Ansage. Das Display zeigt während der Aufnahme die Meldung **ra**. Halten Sie während der Aufnahme eine Entfernung von ca. 15 cm zum Anrufbeantworter ein, so dass Sie gut in das Mikrofon auf der Oberseite sprechen können.

Nachdem Sie Ihre Ansage beendet haben, lassen Sie die Taste  wieder los.

Die Ansage wird nun automatisch wiederholt. Das Display zeigt nun die Meldung **PA**. Die Lautstärke kann durch mehrmaliges Drücken der beiden Pfeiltasten  und  eingestellt werden.

Durch kurzes Drücken der Taste  können Sie Ihre Ansage jederzeit abspielen.

4.3 Eigene Ansage löschen und zur Standardansage zurückkehren

Haben Sie eine eigene Ansage aufgenommen, können Sie diese löschen und damit zur vorausgezeichneten Ansage zurückkehren. Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden bis zu einem Signalton gedrückt. Die eigene Ansage wird gelöscht und Sie hören als Bestätigung den Text der vorausgezeichneten Ansage.


4.4 Anrufbeantworter einstellen

An der rechten Seite des Anrufbeantworters befindet sich ein Schiebeschalter, mit dem Sie einstellen können, nach wie vielen Klingelzeichen die eingehenden Anrufe entgegengenommen werden.

2	Der Anruf wird nach 2-mal Läuten entgegengenommen.
6	Der Anruf wird nach 6-mal Läuten entgegengenommen.
TS	In der Einstellung "TS" wird der erste Anruf nach 6-mal Läuten und alle weiteren Anrufe nach 2-mal Läuten entgegengenommen. Weiterhin können Sie in dieser Schalterstellung die gebührenfreie Vor-Fernabfrage benutzen. Einzelheiten finden Sie im Kapitel 5.2.

4.5 Allgemeine Bedienung


4.5.1 Ein-/Ausschalten

Der Anrufbeantworter kann mit der Ein/Aus Taste  ein- (Standby) oder ausgeschaltet werden. Wird der Anrufbeantworter ausgeschaltet, zeigt das Display die Meldung -- für Standby und es werden keine Nachrichten aufgezeichnet.

4.5.2 Anruflänge einstellen

Die maximale Länge für eingehende Nachrichten beträgt entweder 60 oder 120 Sekunden. Mit einem kleinen Schiebeschalter auf der rechten Seite können Sie die Aufzeichnungslänge zwischen 60 und 120 Sekunden umschalten. Spricht der Anrufer länger, ertönt ein Signalton und das Telefonat wird abgebrochen. Entsteht während der Aufnahme eine Pause von über 7 Sekunden, wird das Telefonat automatisch mit einem Signalton beendet. Ist die Speicherkapazität für neue Nachrichten erschöpft, wird kein Anruf mehr entgegengenommen und im Display erscheint die Meldung **Su**.

4.5.3 Mithören eingehender Nachrichten

Der eingebaute Lautsprecher erlaubt es, eingehende Anrufe mitzuhören, ohne mit dem Anrufer zu sprechen. Möchten Sie die eingehenden Anrufe nicht mithören, stellen Sie die Lautstärke durch mehrmaliges Drücken der Pfeiltaste  ganz nach unten.


4.5.4 Anrufbeantworter unterbrechen




Sie können sich durch das Abheben des Telefonhörers jederzeit persönlich einschalten, während der Anrufer seine Nachricht spricht. Der Anrufbeantworter schaltet sich aus und Sie können mit dem Anrufer direkt sprechen.

4.6 Nachrichten abhören


Das Display zeigt die Anzahl aller aufgezeichneten Nachrichten einschließlich der Notizen (MEMO) und Telefonmitschnitte an. Blinkt das Display, wurden während Ihrer Abwesenheit neue Nachrichten aufgezeichnet, die noch nicht abgehört wurden.

4.6.1 Wiedergabe


Drücken Sie einmal die Taste . Blinkt das Display, spielt Ihr Anrufbeantworter nun zuerst die neu aufgezeichneten Nachrichten ab. Blinkt das Display nicht, werden alle aufgenommenen Nachrichten abgespielt, die Sie noch nicht gelöscht haben. Sind keine Nachrichten gespeichert, hören Sie mehrere Signaltöne.

Möchten Sie das Abhören der Nachrichten unterbrechen, drücken Sie die Taste . Durch nochmaliges Betätigen von  wird das Abhören der Nachrichten fortgesetzt. Mit der Taste  wird das Abhören der Nachrichten beendet. Nachdem die letzte Nachricht abgespielt wurde, meldet sich das Gerät mit zwei Signaltönen.


4.6.2 Laufende Nachricht wiederholen

Drücken Sie die Taste , um die gerade laufende Nachricht zu wiederholen.


4.6.3 Vorherige Nachricht wiederholen

Drücken Sie die Taste  bis zu einem Signalton, um die vorherige Nachricht zu wiederholen.


4.6.4 Eine Nachricht überspringen

Drücken Sie einmal die Taste , um die gerade laufende Nachricht zu überspringen. Der Anrufbeantworter beginnt nun direkt mit der nächsten Nachricht.


4.6.5 Mehrere Nachrichten überspringen

Drücken Sie mehrmals hintereinander die Taste . So können Sie schnell mehrere Nachrichten überspringen.

4.6.6 Einzelne Nachricht löschen

Drücken Sie die Taste , während die Nachricht abgespielt wird. Das Display zeigt kurz den Hinweis **dE** (delete).

4.6.7 Alle Nachrichten löschen

Um alle Nachrichten zu löschen, drücken Sie die Taste  solange, bis Sie einen Signalton hören.

4.6.8 Alle Nachrichten speichern

Keine Eingaben nötig.


- **Bedienung** -

4.7 Notizen aufnehmen

Mit Ihrem Anrufbeantworter können Sie den Mitbenutzern des Anrufbeantworters, z.B. Ihrer Familie, Nachrichten hinterlassen.

Halten Sie die Taste  gedrückt.


Nach einem Signalton beginnen Sie mit der Aufnahme der Notiz. Das Display zeigt die Meldung **rE**. Z. B. „Hallo Thomas, das Essen findest Du im Kühlschrank. Ich bin um 22.00 Uhr zurück.“


Haben Sie Ihre Nachricht beendet, lassen Sie die Taste  einfach los. Das Display blinkt und zeigt eine weitere Nachricht an.

Diese Nachrichten können später mit der Taste  abgehört werden.

4.8 Telefongespräche aufnehmen

Sie können ein Telefongespräch, das Sie gerade führen, aufzeichnen. So können Sie sich später noch einmal Einzelheiten des Gesprächs anhören.

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste . Das Display zeigt **2r** und Ihr Anrufbeantworter nimmt nun das Gespräch auf.

Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie erneut die Taste .

Das aufgezeichnete Gespräch kann dann mit der Taste  abgespielt werden.

4.9 Anrufbeantworter als Ansagedienst verwenden

Auf der Rückseite Ihres Anrufbeantworters befindet sich der Schiebeschalter „AUFN.-NUR ANSAGE“. Normalerweise steht dieser Schalter auf der Stellung „AUFN.“ und die Anrufer können Ihre Nachricht hinterlassen.

In der Stellung „NUR ANSAGE“ kann der Benutzer keine Nachrichten hinterlassen. So können Sie Ihren Anrufbeantworter als Ansagedienst benutzen. Der Anrufer hört Ihre aufgesprochene Ansage und die Verbindung wird automatisch unterbrochen.

Benutzen Sie bitte einen kleinen Schraubenzieher um die Einstellung zu ändern.

ACHTUNG: Haben Sie die Funktion „NUR ANSAGE“ gewählt, **müssen** Sie eine eigene Ansage mit einem speziellen Text aufnehmen. Weisen Sie den Anrufer darauf hin, dass er keine Nachricht hinterlassen kann. Die Verwendung der Standardansage ist nicht möglich.

5 Fernabfrage

5.1 Der Berechtigungscode zur Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung (Remote Code), so dass nur Sie die eingegangenen Nachrichten per Fernabfrage abhören können. Der Berechtigungscode ist eine dreistellige Zahl und befindet sich auf der Unterseite (Remote Code) Ihres Gerätes.

5.2 Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage

Mit der gebührenfreien Vor-Fernabfrage können Sie feststellen, ob sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, ohne unnötige Gebühren zu verursachen.

Stellen Sie den Schieberegler in die Position "TS". Wenn Sie nun von unterwegs Ihr Gerät anwählen, meldet sich der Anrufbeantworter wie folgt:

- A. Wird Ihr Anruf nach 2-mal Läuten entgegengenommen, befinden sich Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter und Sie können wie unter 5.3 beschrieben fortfahren.
- B. Wurden keine Nachrichten aufgezeichnet, wird Ihr Anruf nicht nach zwei Klingelzeichen entgegengenommen. Legen Sie den Telefonhörer direkt nach dem dritten Klingelzeichen wieder auf, da sich Ihr Anrufbeantworter erst nach dem sechsten Klingelzeichen normal einschaltet. So können Sie Gebühren sparen.

5.3 Möglichkeiten der Fernabfrage

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie, bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

Nach dem Signaltone geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die entsprechende Zahl auf dem Zahlenfeld eines Telefons drücken.

Die Eingabe des richtigen Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt. Wählen Sie nun durch Drücken der entsprechenden Tastenkombinationen eine der unten aufgeführten Funktionen aus. Die Pause zwischen der Eingabe der einzelnen Funktionen der Fernabfrage darf die Länge von 20 Sekunden nicht überschreiten, da sonst die Verbindung automatisch unterbrochen wird.

Alle aufgezeichneten Nachrichten abspielen Drücken Sie **2** und **1**

Neu aufgezeichnete Nachrichten abspielen Drücken Sie **2** und **5**

- Fernabfrage -

Hinweis: Während Sie die Nachrichten abhören, fragt das Gerät alle 2 Minuten und 40 Sekunden, ob Sie noch weiter hören möchten. Der Anrufbeantworter stoppt und Sie hören drei Signaltöne. Geben Sie eine beliebige Zahl innerhalb der nächsten 10 Sekunden ein, um das Abspielen der Nachrichten fortzusetzen.

Während des Abspielens haben Sie folgende Möglichkeiten:

Laufende Nachricht überspringen	Drücken Sie 7 und ⏮
Laufende Nachricht wiederholen	Drücken Sie 8 und ⏮
Vorherige Nachricht wiederholen	Drücken Sie 6 und ⏮
Laufende Nachricht löschen	Drücken Sie 3 und ⏮

Nach der letzten Nachricht meldet sich das Gerät mit mehreren Signaltönen. Sie haben nun innerhalb der nächsten 20 Sekunden verschiedene Möglichkeiten. Machen Sie innerhalb dieser 20 Sekunden keine Eingabe, wird die Verbindung automatisch unterbrochen und alle Nachrichten bleiben gespeichert.

Alle Nachrichten wiederholen	Drücken Sie 2 und ⏮
Alle Nachrichten löschen	Drücken Sie 3 und ⏮
Ansage aufnehmen	Drücken Sie 7 und ⏮
Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten 7 und ⏮ .	
Memo aufnehmen	Drücken Sie 8 und ⏮
Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten 8 und ⏮ .	
Anrufbeantworter ausschalten	Drücken Sie 9 und ⏮
Nach dieser Eingabe ist der Anrufbeantworter nicht mehr betriebsbereit.	
Raumüberwachung	Drücken Sie 0 und ⏮
Drücken Sie alle 20 Sekunden 0 und ⏮ um fortzufahren.	
Alle Nachrichten speichern	keine Eingabe

- Fernabfrage -

5.4 Ansage über Fernabfrage neu aufnehmen

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie, bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die Zahlen auf dem Zahlenfeld eines Telefons drücken. Die Eingabe des richtigen Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt.

Um die Ansage neu aufzunehmen, drücken Sie die Tastenkombination **7** und **11**. Nach dem Signalton sprechen Sie Ihre neue Ansage.

Beenden Sie die Aufnahme mit den Tasten **7** und **11**. Die neue Ansage wird nun automatisch wiederholt.

Beenden Sie die Verbindung, indem Sie den Telefonhörer auflegen.

5.5 Fern-Einschalten

Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Büro oder Ihre Wohnung und haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Über die Fernabfrage können Sie von einem anderen Telefon aus den Anrufbeantworter einschalten.

Rufen Sie Ihre Nummer an, und lassen Sie es solange läuten, bis Ihr Anruf von Ihrem Anrufbeantworter entgegengenommen wird (ca. 10 mal).

Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein. Die Eingabe des richtigen Codes wird mit einem Signalton bestätigt.

Drücken Sie die Tasten **9** und **11**. Ihr Anrufbeantworter wird eingeschaltet.

Legen Sie nun den Hörer wieder auf oder nutzen Sie die weiteren Funktionen der Fernabfrage.

5.6 Fernabfrage bei zu wenig Speicherkapazität

Sie können jederzeit Ihren Anrufbeantworter über die Fernabfrage steuern. Steht aber kein Speicher für neue Nachrichten zur Verfügung, werden vom Anrufbeantworter keine Anrufe mehr entgegengenommen.

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an.

Lassen Sie es ca. 10-mal Läuten und Ihr Anrufbeantworter meldet sich mit drei kurzen Signaltönen.

Geben Sie nun Ihren Berechtigungscode ein. Sie hören als Bestätigung zwei Signaltöne und Sie haben nun die Möglichkeit, durch Löschen wieder neuen Speicherplatz zu schaffen. Hören Sie dazu die Nachrichten zuerst ab und löschen Sie dann einzelne Nachrichten oder alle Nachrichten.

- Fernabfrage -

5.7 Raumüberwachung

Über Ihren Anrufbeantworter können Sie auch in Ihre Wohnung hineinhören.

Rufen Sie Ihre Telefonnummer an und lassen Sie die Ansage bis zum Ende durchlaufen. Warten Sie, bis Ihr Anrufbeantworter bereit ist, Nachrichten aufzuzeichnen.

Nach dem Signalton geben Sie Ihren persönlichen Berechtigungscode ein, indem Sie die Zahlen auf dem Zahlenfeld eines Telefons drücken. Die Eingabe des richtigen Codes wird mit zwei Signaltönen bestätigt.

Um die Raumüberwachung einzuschalten, drücken Sie die Tastenkombination **0** und **11**. Das eingebaute Mikrofon Ihres Anrufbeantworters wird eingeschaltet und Sie können in den Raum hineinhören.

Nach jeweils 20 Sekunden hören Sie einen Signalton. Möchten Sie weiter hören, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden erneut die Tasten **0** und **11**, da ansonsten die Verbindung automatisch unterbrochen wird.

Um die Raumüberwachung zu beenden, legen Sie einfach den Telefonhörer auf.

6 Wichtige Informationen

6.1 Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Anrufbeantworter, kontrollieren Sie bitte die folgenden Hinweise. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Bei technischen Problemen können Sie sich unter der Hotline-Rufnummer 0180 5 00 13 88 auch an unseren Service wenden.

Anrufbeantworter lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig in der Schukosteckdose sitzt. Überprüfen Sie, ob sich Strom auf der Steckdose befindet.

Im Display blinkt die Anzeige bL

Die Batterie ist verbraucht und muss ausgetauscht werden. Ihre Ansage, alle aufgenommenen Nachrichten und die Tag- und Zeitansage werden bei einem Stromausfall gelöscht.

Es werden keine Nachrichten aufgezeichnet

Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig an der TAE-Telefonsteckdose angeschlossen ist.

Löschen Sie Nachrichten, um wieder Speicherplatz zu schaffen.

Eventuell steht der Schiebeschalter auf der Rückseite auf der Stellung „NUR ANSAGE“. Zur Aufzeichnung von Nachrichten muss dieser Schalter auf der Position „AUFN“ stehen.

- Wichtige Informationen -

6.2 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von 24 Monaten nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

- Wichtige Informationen -

6.3 Konformitätserklärung

WIR AUDIOLINE GmbH
IN Hellersbergstr. 2a
D-41460 Neuss
GERMANY

ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU ERKLÄREN VOLLVERANTWORTLICH, DASS DAS PRODUKT


MODEL: AB 868
BESCHREIBUNG: Digitaler Anrufbeantworter

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE:
1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

Unterschrift:

Name: MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHÄFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 12.09.2002



Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre nach der letzten Produktion aufbewahrt.



LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH, Hellersbergstr. 2a, D-41460 Neuss
PRODUKT: AB868

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern und eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlagen, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden.

- Wichtige Informationen -

- Contents -

1	Safety notices	22
2	Operational elements	24
3	Commissioning	26
3.1	Before commissioning	26
3.2	Check contents of pack	26
3.3	Fitting the battery (not included)	26
3.4	Connecting the telephone cable and power supply	26
3.5	Setting the day and time announcement	27
4	Operation	28
4.1	Use the standard greeting	28
4.2	Recording your own greeting	28
4.3	Deleting your own greeting and reverting to the standard greeting	29
4.4	Setting up the answering machine	29
4.5	General operation	29
4.5.1	Switch On/Off	29
4.5.2	Select maximum length for incoming messages	29
4.5.3	Listening to incoming messages	29
4.5.4	Interrupting the answering machine	29
4.6	Listening to messages	30
4.6.1	Play	30
4.6.2	Repeating current message	30
4.6.3	Repeating previous message	30
4.6.4	Skipping one message	30
4.6.5	Skipping more messages	30
4.6.6	Deleting a single message	30
4.6.7	Delete all messages	30
4.6.8	Save all messages	30
4.7	Recording Notes	31
4.8	Recording telephone calls	31
4.9	Using the answering machine as a greeting service	31
5	Remote access	32
5.1	Remote access authorisation code	32
5.2	Toll-free remote pre-access	32
5.3	Remote access facilities	32
5.4	Re-record greeting using remote access	34
5.5	Switching on remotely	34
5.6	Remote access with insufficient memory capacity	34
5.7	Room monitoring	35
6	Important information	36
6.1	Fault finding	36
6.2	Guarantee	37
6.3	Declaration of conformity	38

1 Safety notices

Please read these operating instructions carefully. If you have any questions, get in touch with our Service Dept. by calling our Service Hotline at 0180 5 00 13 88. Under no circumstances should you open the device or attempt to repair the device yourself. Please contact your dealer in case of any warranty claims.

Intended use

This answering machine is designed for use connected to an analogue telephone line (PSTN) in Germany. However, due to differences in the services provided by the various telecommunications providers, we cannot guarantee that the telephone will work properly when connected to all telecommunications terminal lines. The answering machine is prepared for connection to a TAE phone jack with F/N coding and can be used together with telephones with F coding. Plug the connecting phone cable only into the telephone plug socket provided for this purpose. Do not replace the plug of the connecting phone cable.

Batterie

The use of other rechargeable batteries or accupacks may cause a short-circuit. When changing the batterie, use a 9V alkaline block-type battery.

Do not throw batteries in the fire or immerse them in water. Do not dispose of old or defective batteries with normal domestic waste.

Location of the base station

The base station must be located within reach of a 230Volt supply socket. To avoid interference problems, do not place the base station in the immediate proximity of other electronic equipment such as a microwave oven or hi-fi system. The location of the base station can significantly influence the proper function of the telephone.

Place the base station on a level, non-slip surface. The feet of the base station will not normally mark the surface on which it stands. However, the wide range of surface finishes in use renders it impossible to exclude marking of any surface.

Do not use the handset in areas where there is a danger of explosion.

Avoid excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, humidity, high temperature or direct sunlight.

- Safety notices -

Transformer plug

Use only the AUDIOLINE transformer plug supplied, other transformer plugs can destroy your telephone. Opening the power supply plug while it is plugged into the supply mains could lead to personal injury and death.

Disposal

If the batteries or the complete system have reached the end of their useful life, please dispose of them in an environmentally friendly manner and as required by law.

Temperature and ambient conditions

The telephone is designed for indoor use and an operating temperature range of 10 °C to 30 °C.

The base station must not be installed in humid areas such as bath or wash rooms. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.

Cleaning and care


The outer surfaces of the unit can be cleaned with a soft, dry, lint-free cloth. Never use cleaning agents or aggressive solvents. Apart from occasionally cleaning the outer surfaces, no further care is required. The rubber feet of the base station are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer cannot, therefore, be held responsible for damage to furniture etc.

CE marking

The telephone is compliant with the essential requirements of the R&TTE Directive. This is certified by the CE marking.

- Operational elements -


2 Operational elements

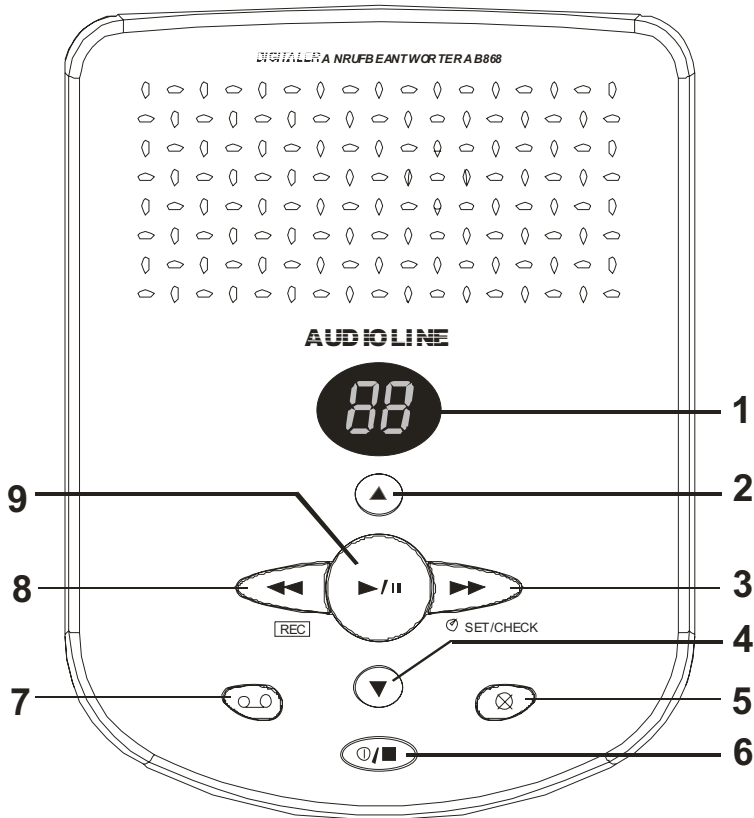

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | Display/Message indicator | 5 | Delete messages |
| 2 | Volume adjustment louder | 6 | Stop/Answering machine On-Off |
| 3 | Forward / Button for setting the day and time announcement | 7 | Record memos and telephone calls |
| 4 | Volume adjustment softer | 8 | Back / greeting |
| | | 9 | Play/Pause |


- Operational elements -

Right-hand side

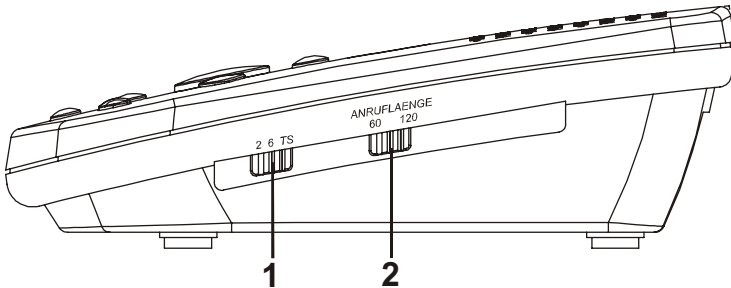

- 1 Accept call after 2 or 6 rings/Remote pre-access
- 2 Setting the maximum call length of 60 or 120 seconds

Rear

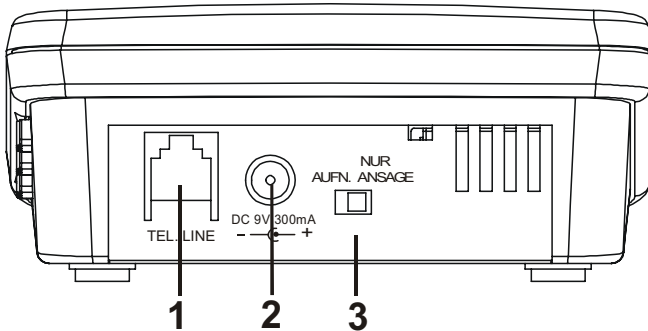

- 1 Connection to telephone socket
- 2 Connection for power supply DC 9V/300mA
- 3 Changeover switch "Record messages" - "Greeting only"

Underside

The battery compartment can be found on the underside of the unit.

3 Commissioning

3.1 Before commissioning

NOTE! Before commissioning, it is essential that you read the general instructions at the beginning of this manual.

3.2 Check contents of pack

The following items are supplied:

one answering machine	one main power supply
one telephone connection cable	one Operating Manual

3.3 Fitting the battery (not included)

Before connecting your new answering machine to the telephone network, the battery should be fitted. Please always use a new 9V alkaline block-type battery. The battery is required for preventing loss of data if there should be a mains power failure.

Note: When the message **bL** appears in the display, the battery is run down and must be changed.

1. Make sure that the answering machine is not connected to the telephone network.
2. The battery compartment is to be found on the underside of your answering machine.
3. Open the battery compartment with a small screwdriver.
4. Connect the battery plug to the battery and place these in the battery compartment.
5. Close the battery compartment.

3.4 Connecting the telephone cable and power supply

Connect the small plug of the telephone cable supplied to the telephone socket on the rear of the answering machine and connect the other end to your TAE socket (code N = for additional equipment such as answering machine / telefax). Plug the power supply into a properly installed mains socket and the other end into the socket on the rear of the answering machine.

When switching on for the first time, your new answering machine needs a few seconds to initialise all the functions. After initialisation, the display will show the message **00**. If no battery has been fitted, this alternates with the message **bL**.








- Commissioning -


As your answering machine saves the current day of the week and the time of day with every message, the day and time announcement should now be set up as described in the next chapter.

3.5 Setting the day and time announcement

The answering machine always saves the day of the week and the time of day with each recorded message so that you always know when callers left their messages.

If you want to enter the day and time announcement for the first time or if you want to change a day and time announcement that has already been set, please proceed as follows:

1. Press and hold the  button for 2 seconds. You will hear the day of the week currently set over the loudspeaker.
2. Press the  button repeatedly until you hear the correct day of the week.
3. Press the  button. You will hear an announcement of the hour currently set over the loudspeaker.
4. Press the  button repeatedly until you hear the correct hour announced.
5. Press the  button. You will hear an announcement of the minutes currently set over the loudspeaker.
6. Press the  button repeatedly until you hear the correct minutes announced.
7. Confirm with the  button and the complete day and time announcement will be repeated.

The day and time announcement can be checked at any time. Simply press the  button and you will hear the day of the week and the current time of day.

Note:

If there is a pause of more than 20 seconds while entering the day and time announcement, the programming will be interrupted.


If no battery has been fitted or if the battery is discharged, the day and time announcement must be re-entered if there should happen to be a power failure.

4 Operation

4.1 Use the standard greeting

For your greeting message, you can either make use of the standard greeting recorded by a male or female or you can record your own message with a length of up to 60 seconds. If you do not record a message of your own, the standard greeting will be used automatically.

Wording of the standard greeting (German): *"Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton"*

In order to switch between the standard masculine and feminine greeting messages, press the  button twice in succession.


4.2 Recording your own greeting



Before recording your greeting, you should write down the text that you want to record. The length of your own greeting must be at least 3 seconds and must not exceed 60 seconds. The longer your greeting lasts, the less recording time will be available for incoming messages. The maximum recording time is ca. 50 minutes. If your greeting lasts for 18 seconds, for example, then 49 minutes and 42 seconds remain for incoming messages.


Example of a greeting message: *"Hallo, this is 05432/1234. I am sorry but we are not available to take your call at the moment. However, you can leave a message if you wish. Please speak after the tone".*

Press and hold the  button until you hear a signal tone.

Start your greeting directly after the signal tone. The display will show **rA** during the recording. While recording, keep at a distance of ca. 15 cm from the answering machine so that you can speak easily into the microphone on the upper side.

Release the  button after you have finished your greeting message.


The greeting will now be repeated automatically. The display will now show the message **PA**. The volume can be adjusted by repeatedly pressing the two arrow keys  and .

You can play back your greeting at any time by briefly pressing the  button.

- Operation -

4.3 Deleting your own greeting and reverting to the standard greeting

If you have recorded your own greeting, you can delete this and by doing so revert to the pre-recorded greeting.

Press and hold the  button for 2 seconds until you hear a signal tone. Your own greeting will be deleted and you will hear the text of the pre-recorded greeting in confirmation.

4.4 Setting up the answering machine

On the right side of the answering machine you will find a slide switch with which you can set how many times the phone rings before incoming calls are answered.


2 The call will be answered after 2 rings.

6 The call will be answered after 6 rings.

TS In the "TS" position, the first call will be answered after 6 rings and all further calls will be answered after 2 rings. Furthermore, with the switch in this position, you can make use of the toll-free remote access facility. Details will be found in Chapter 5.2.

4.5 General operation


4.5.1 Switch On/Off

The answering machine can be switched off (standby) or on using the  button. If the answering machine is switched off, the display shows the message -- for standby and no messages will be recorded.

4.5.2 Select maximum length for incoming messages

The maximum length for incoming messages is 60 seconds. You can switch between 60 and 120 seconds by means of a small slide switch on the right-hand side. If the caller speaks for longer, a signal tone sounds and the call will be cut off. If there is a pause of more than 7 seconds during recording, the call is automatically terminated with a signal tone. No more calls will be answered if the memory capacity for new messages is exhausted and the message **Su** will appear in the display.

4.5.3 Listening to incoming messages

The integral loudspeaker makes it possible to listen in to incoming calls without speaking to the caller. If you do not want to listen in to the incoming calls, set the volume right down by repeatedly pressing the  arrow button.

4.5.4 Interrupting the answering machine


You can personally intervene at any time while the caller is dictating his message. Simply lift the receiver. The answering machine will stop and you can speak directly to the caller.




- Operation -

4.6 Listening to messages


The display shows the total number of messages recorded including notes (MEMO) and recorded telephone calls. If the display is flashing, new messages have been recorded during your absence that you have not yet listened to.

4.6.1 Play


Press the  button once. If the display is flashing, your answering machine will now first play back the newly recorded messages. If the LED is not flashing, all recorded messages that you have not yet deleted will be played back. If no messages have been saved, you will hear several signal tones.

If you want to break off listening to the messages, press the  button. By pressing the  button again, you can resume listening. Listening to messages is terminated with the  button. After the last message has been played, the unit responds with two signal tones.


4.6.2 Repeating current message

Press the  / REC button to repeat the message currently playing.


4.6.3 Repeating previous message

Press the  / REC button until you hear a signal tone to repeat the previous message.


4.6.4 Skipping one message

Press the  / SET/CHECK button once to skip the message currently playing. The answering machine now starts directly with the next message.

4.6.5 Skipping more messages

Press the  / SET/CHECK button several times in succession. In this way, you can rapidly skip several messages.

4.6.6 Deleting a single message

Press the  button while the message is being played. The display will briefly show the message **DE** (delete).

4.6.7 Delete all messages


To delete all messages, press the  button until you hear a signal tone.


4.6.8 Save all messages

No input required.


- Operation -

4.7 Recording Notes

With your answering machine you can leave messages for other people who use your answering machine, e.g. your family. These messages can be listened to later using the  button.


Press and hold the  button.


Start recording the note after the signal tone. The display shows **rE**. E.g. "Hallo Thomas, you will find your meal in the fridge. I will be back at 10 o'clock".

When you have finished your message, simply release the  button. The display will flash and will show a further message.

4.8 Recording telephone calls

You can record a telephone call that you are in the process of making. In this way, you can listen to details of the call again later.

During the call, press the  button. The display will show **2r** and your answering machine will now record the call.

Press the  button again to finish recording.

The recorded call can be played back with the  button.

4.9 Using the answering machine as a greeting service

The slide switch "REC. - GREETING ONLY" can be found on the rear of your answering machine. This switch is normally in the "REC." position and callers will be able to leave messages.

In the "GREETING ONLY" position, it is not possible for the user to leave a message. In this way, you can use your answering machine as a greeting service. The caller will hear your recorded message and the call will be automatically terminated.

Please use a small screw driver to change the setting.

NOTE: If you have selected the "GREETING ONLY" function, you must record your own greeting message with a special text. Draw the caller's attention to the fact that he is unable to leave a message. It is not possible to use the standard greeting message.

5 Remote access

5.1 Remote access authorisation code

Your answering machine has personal access authorisation (Remote Code) so that only you can listen to incoming messages using the remote access facility. The authorisation code is a three-digit number and can be found on the underside of your unit (Remote Code).

5.2 Toll-free remote pre-access

Using the toll-free remote pre-access facility, you can find out whether there are any messages on your answering machine without incurring any charges.

Set the slide control to the "TS" position. If you now call your machine when you are away, the answering machine answers as follows:

- A. If your call is answered after 2 rings, there are messages on your answering machine and you can continue as described under 5.3.
- B. If no messages have been recorded, your call will not be answered after 2 rings. Put the receiver down directly after the third ring as your answering machine will switch on as normal after the sixth ring. In this way, you can save call charges.

5.3 Remote access facilities

Call your own telephone number and allow the greeting message to run through to the end. Wait until your answering machine is ready to record a message.

After the signal tone, enter your personal authorisation code by pressing the appropriate numbers on a telephone.

Two signal tones confirm that the right code has been entered. Now select one of the functions listed below by pressing the appropriate combination of keys. The pause between entering the individual functions must not exceed 20 seconds as, otherwise, the connection will be cut off automatically.

Replay all recorded messages

Press **2** and **11**

Replay newly recorded messages

Press **2** and **5**

- Remote access -

Note: While you are listening to the messages, the unit asks every 2 minutes and 40 seconds, whether you still want to carry on listening. The answering machine stops and you will hear three signal tones. Enter any number in the next 10 seconds to continue playing back the messages.

While playing back, you have the following facilities:

Skip current message	Press 7 and □
Repeat current message	Press 8 and □
Repeat previous message	Press 6 and □
Delete current message	Press 3 and □

After the last message, the machine answers with several signal tones. Now, within the next 20 seconds, you have various possibilities. If you do not make any input within these 20 seconds, the connection will be cut off automatically and all messages will remain saved.

Repeat all messages	Press 2 and □
Delete all messages	Press 3 and □
Record a greeting message	Press 7 and □
Complete the recording with the keys 7 and □ .	
Record a memo	Press 8 and □
Complete the recording with the keys 8 and □ .	
Switch off answering machine	Press 9 and □
After this input, the answering machine is no longer ready for operation.	
Room monitoring	Press 0 and □
Press 0 and □ every 20 seconds to continue.	
Save all messages	no input

- Remote access -

5.4 Re-record greeting using remote access

Call your own telephone number and allow the greeting message to run through to the end. Wait until your answering machine is ready to record a message.

After the signal tone, enter your personal authorisation code by pressing the appropriate numbers on the number pad of a telephone. Two signal tones confirm that the right code has been entered.

To re-record the greeting message, press the key combination **7** and **□**. Dictate your new greeting after the signal tone.

Complete the recording with the keys **7** and **□**. The new greeting will now be repeated automatically.

Finish the call by putting the receiver down.

5.5 Switching on remotely

Imagine that you have left your office or your house and have forgotten to switch on your answering machine. Using the remote access facility, you can switch on the answering machine from another telephone.

Call your number and let it ring until your call is answered by your answering machine (ca. 10 times).

After the signal tone, enter your personal authorisation code. A signal tone confirms that the right code has been entered.

Press the keys **9** and **□** and your answering machine will be switched on.

Now put the receiver down or make use of further remote access functions.

5.6 Remote access with insufficient memory capacity

You can control your answering machine at any time using the remote access facility. If, however, there is no memory left for new messages, the answering machine will no longer accept calls. In this case, please proceed as follows:

Call your number.

Let it ring 10 times and your answering machine will respond with three short signal tones.

Now enter your authorisation code. You will hear two signal tones in confirmation and you now have the possibility of recreating more memory space by deleting messages. To do this, first listen to the messages and then delete individual messages or all messages. See also Item 5.3.

- Remote access -

5.7 Room monitoring

You can also listen in to your home using your answering machine.

Call your own telephone number and allow the greeting message to run through to the end. Wait until your answering machine is ready to record a message.

After the signal tone, enter your personal authorisation code by pressing the numbers on the number pad of a telephone. Two signal tones confirm that the right code has been entered.

To switch on the room monitoring facility, press the button combination **0** and **1**. The in-built microphone of your answering machine is switched on and you will be able to listen in to the room.

After every 20 seconds you will hear a signal tone. If you want to continue listening, press the **0** and **1** buttons again within 10 seconds, as otherwise the connection will be automatically terminated.

To end room monitoring, simply replace the receiver.

6 Important information

6.1 Fault finding

If you have any problems with your answering machine, please check through the following points. For claims under guarantee, please contact your dealer.

The guarantee period is two years.

If you have technical problems, our service hotline number is 0180 5 00 13 88.

Answering machine cannot be switched on

Check whether the mains adapter is correctly seated in the mains socket. Check whether there is power at the socket.

The message bL flashes in the display

The battery is discharged and must be replaced. If the power fails, your greeting, all recorded messages and the day and time announcement will be deleted.

No messages are recorded

Check whether the telephone cable is properly connected to the TAE telephone socket.

Delete messages to recreate memory space.

The slide switch on the rear may be in the "GREETING ONLY" position. To record messages, this switch must be in the "REC." position.

- Important information-

6.2 Guarantee

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The guarantee period is 24 months from the day of purchase under the following conditions: within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of 24 months from purchase and delivery of our products. In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

- Important information-

6.3 Declaration of conformity


WE AUDIOLINE GmbH
OF Hellersbergstr. 2a
D-41460 Neuss
GERMANY

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY AS EU DISTRIBUTOR THAT THE
PRODUCT

MODEL: AB868
DESCRIPTION: Digital answering machine

IS IN CONFORMITY WITH THE BASIC REQUIREMENTS OF DIRECTIVE: 1999/5/EC

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature: 
Name: MANFRED ZINN
Position in the company: MANAGING DIRECTOR
Date of issue: 12.09.2002

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.



SUPPLIER: AUDIOLINE GmbH
Hellersbergstr. 2a
D-41460 Neuss
PRODUCT: AB868

This product has been developed for use with an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators and inserted PABX systems.

- Important information-

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88

Internet: www.audioline.de

E-mail: info@audioline.de